

HANDLEIDING MODULAIRE BLOEMBAK


- Stap 1:** Controleer of de inhoud van uw pakket compleet is.
Stap 2: Leg de juiste profielen bij elkaar voor het bevestigen.
 Vervolgens start u met de montage van de onderprofielen.
Stap 3: Bevestig de hoeken met elkaar door middel van de meegeleverde bouten en moeren. Let op dat de profielen op gelijke hoogte van elkaar gemonteerd worden.
Stap 4: Bevestig schoorplaatjes in de hoeken indien u geen bodem toepast (scan de QR-code hieronder voor het instructiefilmpje) of monteer de bodemplaten aan het onderprofiel (zie werktekening). Toepassing van pootjes of zwenkwielen: monteer deze in de voorbestemde gaten in de hoeken.
Stap 5: Bij een bloembak van 42 cm hoog of hoger monteert u de middenprofielen en tot slot de bovenprofielen.

**Wij adviseren de bloembak eerst te vullen met circa 10 cm kiezels voor een betere drainage. De toepassing van hydrokorrels in combinatie met een cortenstaal bloembak, adviseren wij niet. Hydrokorrels houden het vocht vast en kunnen problemen veroorzaken met het roestproces.*

**Cortenstaal producten worden blank aangeleverd. De roestlaag die zich moet ontwikkelen zal afhankelijk van weersinvloeden 0-4 maanden duren. Gedurende deze periode kan het cortenstaal product roest (-water) afgeven.*

**Modulaire bloembakken voorzien van poedercoat wit, taupe, zwart of antraciet adviseren wij regelmatig te reinigen met een neutrale reiniger. Een veel toegepast product hiervoor is de R155 grondreiniger van Moeller Stone care.*

Scan de QR-code en zet aan de hand van het instructiefilmpje eenvoudig zelf uw modulaire bloembak in elkaar:

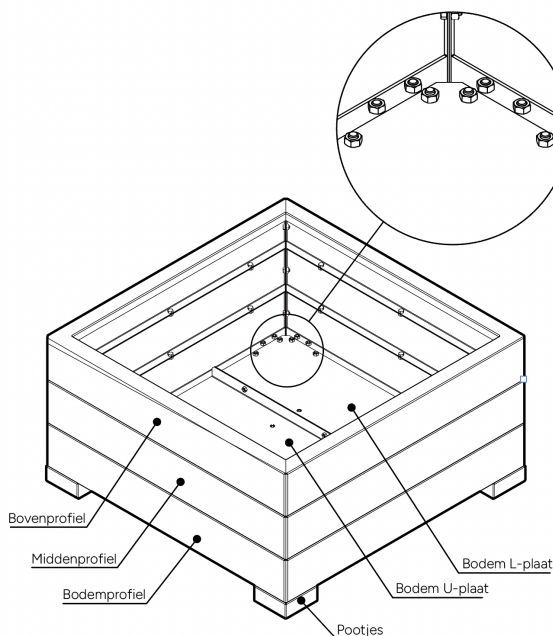

HANDLEIDING MODULAIRE BLOEMBAK

- Stap 1:** Controleer of de inhoud van uw pakket compleet is.
Stap 2: Leg de juiste profielen bij elkaar voor het bevestigen.
 Vervolgens start u met de montage van de onderprofielen.
Stap 3: Bevestig de hoeken met elkaar door middel van de meegeleverde bouten en moeren. Let op dat de profielen op gelijke hoogte van elkaar gemonteerd worden.
Stap 4: Bevestig schoorplaatjes in de hoeken indien u geen bodem toepast (scan de QR-code hieronder voor het instructiefilmpje) of monteer de bodemplaten aan het onderprofiel (zie werktekening). Toepassing van pootjes of zwenkwielen: monteer deze in de voorbestemde gaten in de hoeken.
Stap 5: Bij een bloembak van 42 cm hoog of hoger monteert u de middenprofielen en tot slot de bovenprofielen.

**Wij adviseren de bloembak eerst te vullen met circa 10 cm kiezels voor een betere drainage. De toepassing van hydrokorrels in combinatie met een cortenstaal bloembak, adviseren wij niet. Hydrokorrels houden het vocht vast en kunnen problemen veroorzaken met het roestproces.*

**Cortenstaal producten worden blank aangeleverd. De roestlaag die zich moet ontwikkelen zal afhankelijk van weersinvloeden 0-4 maanden duren. Gedurende deze periode kan het cortenstaal product roest (-water) afgeven.*

**Modulaire bloembakken voorzien van poedercoat wit, taupe, zwart of antraciet adviseren wij regelmatig te reinigen met een neutrale reiniger. Een veel toegepast product hiervoor is de R155 grondreiniger van Moeller Stone care.*

Scan de QR-code en zet aan de hand van het instructiefilmpje eenvoudig zelf uw modulaire bloembak in elkaar:

